

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a dark, horizontally-oriented oval shape.

HW-J250

Korisnički priručnik

Wireless Audio - Soundbar

Zamislite mogućnosti




Zahvaljujemo vam na kupnji ovog Samsungovog proizvoda.
Za primanje potpunije usluge molimo, registrirajte svoj proizvod na
www.samsung.com/register

ZNAČAJKE

TV SoundConnect

TV SoundConnect reproducira zvuk s televizora na uređaju Soundbar putem Bluetooth veze i omogućuje upravljanje zvukom.

Posebni zvučni efekti

Možete odabrati različite zvučne efekte - Voice (Glas) (Crvena ) / Sports (Sport) (Zelena ) / 3D Sound Plus (Bijela ) / STANDARD (izvorni zvuk) - ovisno o vrsti sadržaja koji želite reproducirati.

Višefunkcijski daljinski upravljač

Isporučeni daljinski upravljač može se rabiti za upravljanje raznim postupcima jednostavnim pritiskom tipke.

USB Host podrška

Pomoću funkcije USB HOST sustava Soundbar možete spojiti vanjske USB uređaje za pohranu poput MP3 playera, USB flash memorije itd. i s njih reproducirati datoteke.

Funkcija Bluetooth

Bluetooth uređaj možete povezati sa Soundbar i slušati glazbu s visokokvalitetnim stereo zvukom, i to bez žica!

Upotreba aplikacije Samsung Audio Remote

Da biste kontrolirali svoj pametni uređaj pomoću aplikacije Samsung Audio Remote, preuzmite aplikaciju Samsung Audio Remote u trgovini Google Play.

LICENCA



Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.







Patente tvrtke DTS potražite na <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simbol, & DTS i simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi, a DTS 2.0 Channel zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEDINU), U UNUTRAŠNOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.

	<div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> OPREZ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARAJTE </div>			Ovaj simbol označava "opasan napon" unutar proizvoda koji predstavlja opasnost od električnog udara ili ozljede.
				Ovaj simbol označava važne upute priložene uz proizvod.

UPOZORENJE : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.


OPREZ : DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.

- Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste isključili uređaj iz struje, morate izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni utikač treba biti spreman za rad.


OPREZ

- Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju tekućina. Ne stavljajte predmete pune tekućine, poput vaza, na uređaj.
- Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate izvući utikač za napajanje iz zidne utičnice. Stoga utikač mora uvijek biti lako dostupan.


MJERE OPREZA

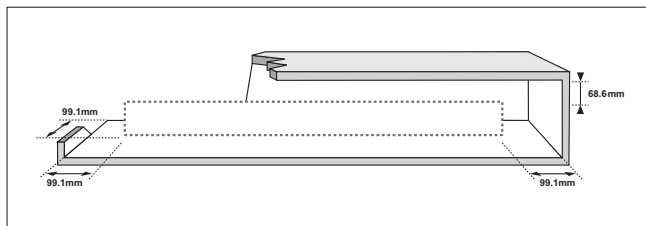

Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u vašem domaćinstvu odgovara identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na poledini proizvoda. Proizvod postavite vodoravno na prikladnu površinu (namještaj) s dovoljno prostora za ventilaciju 7~10 cm. Pobrinite se da ventilacijski otvori ne budu prekriveni. Ne postavljajte jedinicu na pojačala ili drugu opremu koja se grije. Ova jedinica dizajnirana je za neprekidnu uporabu. Za potpuno isključivanje jedinice izvucite strujni utikač iz zidne utičnice. Ako ne namjeravate upotrebljavati jedinicu dulje vrijeme, izvucite utikač.

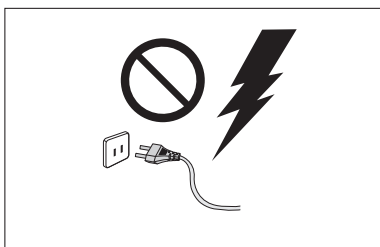


Za vrijeme olujnog nevremena izvucite utikač za napajanje izmjeničnom strujom iz zidne utičnice. Vršni naponi zbog munja mogu oštetiti uređaj.

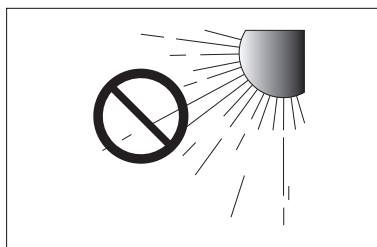


Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline.

To može dovesti do pregrijavanja i kvara uređaja.

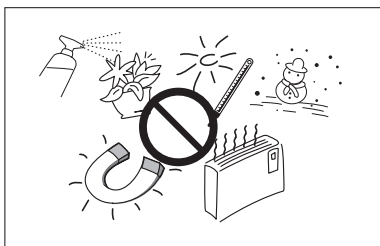

Zaštitite proizvod od vlage (npr. vaze) i prekomjerne topline (npr. kamin) ili od opreme koja stvara jaka magnetska ili električna polja. Isključite kabel za napajanje iz izvora napajanja izmjeničnom strujom ako jedinica neispravno radi. Proizvod nije namijenjen za industrijsku uporabu. On je namijenjen samo za osobnu uporabu.

Ako su proizvod ili disk pohranjeni na niskim temperaturama, može doći do kondenzacije. Ako tijekom zime prenosite jedinicu, pričekajte oko 2 sata kako bi jedinica prije uporabe dosegla sobnu temperaturu.

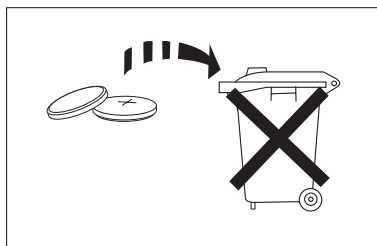

Baterije koje se koriste uz ovaj proizvod sadrže kemikalije koje su štetne za okoliš. Ne odlažite baterije s otpadom kućanstva. Upozorenje da baterije (paket baterija ili instalirane baterije) neće biti izložene prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično. Nemojte kratko spajati, rastavljati, ili pregrijavati baterije. Ako se baterija ne zamijeni ispravno, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite baterije samo s jednakom ili istom vrstom.

SADRŽAJ

2 ZNAČAJKE

- 2 Licenca

3 SIGURNOSNE INFORMACIJE

- 3 Sigurnosna upozorenja
- 4 Mjere opreza

6 POČETAK

- 6 Prije čitanja korisničkog priručnika
- 6 Što je uključeno

7 OPIS

- 7 Gornja/Prednja Ploča
- 8 Stražnja Stranica

9 DALJINSKI UPRAVLJAČ

- 9 Gumbi i funkcije daljinskog upravljača

11 VEZE

- 11 Montaža Zidnog Nosača
- 12 Demontiranje Zidnog Nosača
- 13 Instaliranje nosača bez konzultiranja Vodiča za montiranje na zid
- 14 Povezivanje vanjskog uređaja pomoću Audio (analognog) ili Optičkog (digitalnog) kabela

15 FUNKCIJE

- 15 Način ulaza
- 16 Bluetooth
- 18 UPOTREBA APLIKACIJE SAMSUNG AUDIO REMOTE
- 19 TV SoundConnect
- 20 USB
- 21 Ažuriranje softvera

22 RJEŠAVANJE PROBLEMA

23 DODATAK

- 23 Tehnički podaci



- Slike u ovom korisničkom priručniku služe kao samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Moguća je naplata administrativne pristojbe u slučaju
 - (a) poziva inženjera na vaš zahtjev, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali korisnički priručnik)
 - (b) da donesete jedinicu na popravak u servis, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali korisnički priručnik)
- S visinom administrativne pristojbe bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radnji ili kućnog posjeta.

POČETAK

PRIJE ČITANJA KORISNIČKOG PRIRUČNIKA

Prije čitanja korisničkog priručnika imajte na umu sljedeće pojmove.

► Ikone koje se koriste u priručniku

Ikona	Pojam	Definicija
	Opres	Označuje slučaj u kojem funkcija ne radi ili su postavke poništene.
	Napomena	Uključuje savjete ili upute na stranici koja prikazuje pomoć za rad svake funkcije.

► Sigurnosne upute i rješavanje problema

- 1) Prije uporabe ovog proizvoda svakako se upoznajte sa Sigurnosnim uputama. (Pogledajte stranicu 3)
- 2) Ako dođe do problema, pogledajte odjeljak Rješavanje problema. (Pogledajte stranicu 22)


► Zaštita autorskog prava

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Sva prava pridržana. Niti jedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.

ŠTO JE UKLJUČENO


Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.

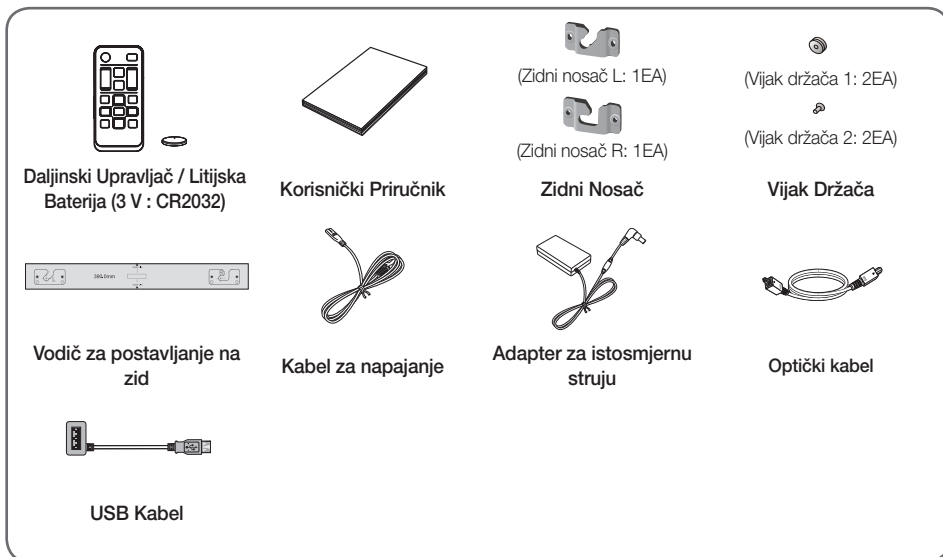

- Izgled dodatnog pribora može se malo razlikovati od gornjih crteža.
- Za priključivanje vanjskog USB uređaja na proizvod upotrijebite namjenski USB kabel.

OPIS

GORNJA/PREDNJA PLOČA

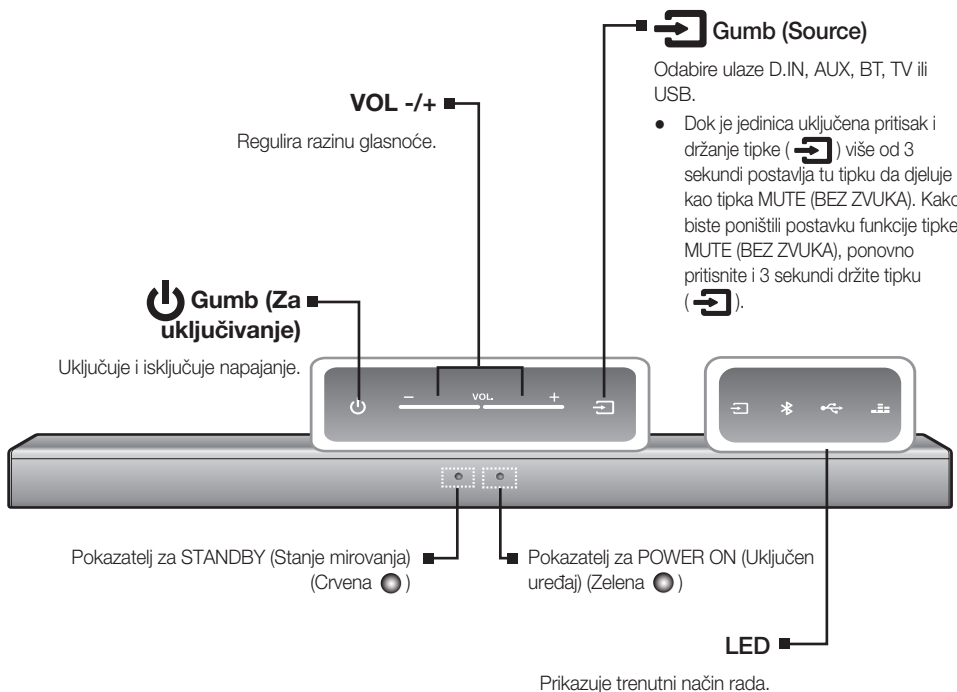


Zaslon	Boja	Način ulaza
	Bijela	D.IN (Optički digitalni ulaz)
	Crvena	AUX ulaz
	Zelena	TV SoundConnect
	Bijela	Način BLUETOOTH
	Bijela	način USB
	Crvena	Glasovni način
	Zelena	Sportski način
	Bijela	Način 3D Sound Plus



- Kad uključite napajanje ove jedinice, početak reprodukcije zvuka kasnit će 4 do 5 sekundi.
- Ako želite uživati u zvuku koji se reproducira samo putem uređaja Soundbar, zvučnike televizora morate isključiti u izborniku Audio Setup (Postavke zvuka) televizora. Pogledajte priručnik TV-a koji je isporučen uz TV.

REAR PANEL

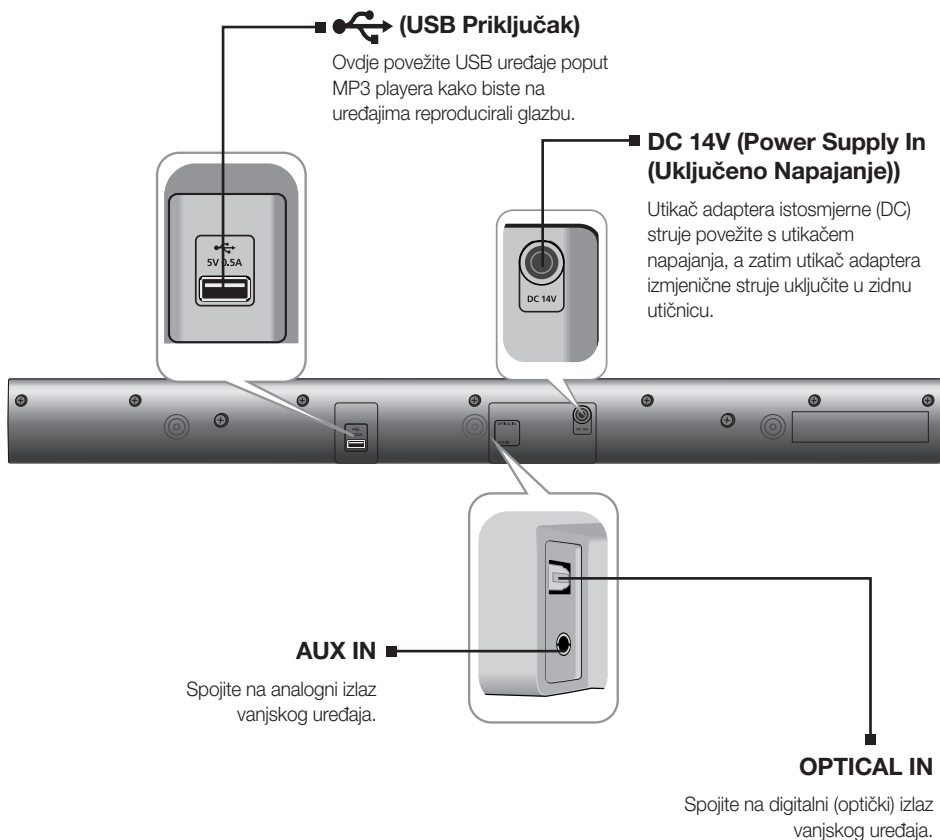


- Prilikom isključivanja iz zidne utičnice, kabel za napajanje adaptera izmjenične struje držite za utikač. Ne vucite kabel.
- Ne spajajte ovu jedinicu ili druge komponente na utičnicu za napajanje izmjeničnom strujom dok u potpunosti ne spojite sve komponente.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

GUMBI I FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

POWER(NAPAJANJE)
Uključuje i isključuje napajanje.

D.IN
Pritisnite gumb **D.IN** za odabir digitalnog ulaza.

VOLUME (JAČINA ZVUKA)
Namještanje razine glasnoće uređaja.
Ako glasnoću postavite na najvišu ili najmanju razinu, zasvijetlit će LED lampice .

AUX
Pritisnite gumb **AUX** da biste odabrali AUX način rada.

Bluetooth
Pritisnite gumb **Bluetooth** za odabir Bluetooth načina rada.




Preskoči natrag
Ako se na uređaju s kojeg reproducirate datoteke nalazi više od jedne datoteke, pritiskom tipke  odabire se prethodna datoteka.

Reprodukcija/privremeno zaustavljanje
Za privremeno zaustavljanje reprodukcije datoteke pritisnite tipku . Ponovno pritisnite tipku  za reprodukciju odabrane datoteke.

Bluetooth POWER
Pritisnite gumb **Bluetooth POWER** na daljinskom upravljaču kako biste uključivali i isključivali funkciju Bluetooth Power on. Više detalja potražite na stranicama 17 ~ 19.



► Stavljanje baterija u daljinski upravljač

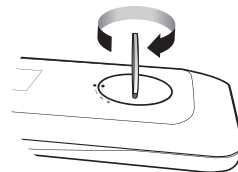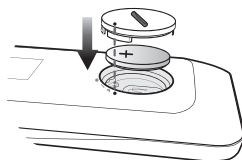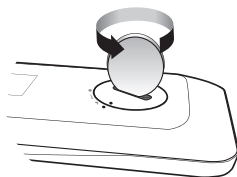

1. Da biste uklonili poklopac baterije daljinskog upravljača, kovanicu umetnite u utor na poklopcu i okrećite je ulijevo kako je prikazano iznad, a zatim poklopac uklonite.
2. Umetnite litijску bateriju od 3 V. Prilikom umetanja baterije pozitivan pol (+) mora biti usmjeren prema gore. Vratite poklopac za bateriju i poravnajte oznake '●' jednu uz drugu kako je prikazano iznad.
3. Da biste poklopac baterije daljinskog upravljača vratili na mjesto, u njegov utor postavite kovanicu i okrećite je udesno dokle god možete.



MUTE (ISKLUČIVANJE ZVUKA)

Pritisnite gumb Mute kako biste glasnoću smanjili na 0. Pritisnite ponovno da biste zvuk vratili na prethodnu razinu glasnoće. Ako isključite zvuk, trepti LED lampica trenutne funkcije.

WOOFER LEVEL (RAZINA WOOFERA)

Možete upravljati glasnoćom woofera.

Za povećanje ili smanjenje glasnoće woofera pritisnite tipku ▲ ili ▼ na tipki **WOOFER LEVEL**. Možete odabrati SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Kada odaberete SW -12 ili SW +6, svijetli LED funkcija.

- Da biste namjestili razinu woofera kada koristite mobilni APP (Samsung Audio Remote), povećati ili smanjiti razinu woofera možete pomoću tipki ◀▶ u roku od tri sekunde nakon pritiska na tipku **WOOFER**.

USB

Da biste odabrali **USB** način rada pritisnite tipku USB.

REPEAT

Pritisnite da biste postavili funkciju PONAVLJANJE tijekom reprodukcije glazbe s USB pogona.

OFF-REPEAT : poništava ponovnu reprodukciju (Bijela ➡).

TRACK-REPEAT : ponavlja reprodukciju zapisa (Crvena ➡).

ALL-REPEAT : ponavlja reprodukciju svih zapisa (Zelena ➡).

RANDOM-REPEAT : reproducira pjesme nasumičnim redoslijedom. (Zapis koji je već reproduciran možda će se ponovo reproducirati.) (Crvena ➡ i zelena ➡ naizmjenice trepte.)

TV SOUND CONNECT

Da biste odabrali način rada TV Sound Connect pritisnite gumb **TV SOUND CONNECT**.

Preskoči naprijed

Ako se na uređaju s kojeg reproducirate datoteke nalazi više od jedne datoteke, pritiskom tipke ▶▶ odabire se sljedeća datoteka.

AUTO POWER

Auto Power Link : Sinkronizira Soundbar putem optičke veze pomoću optičkog priključka tako da se automatski uključi kada uključite televizor. Pritisnite tipku **AUTO POWER** (AUTOMATSKO NAPAJANJE). Svakim pritiskom tipke odabir se mijenja na sljedeći način:

AUTO POWER Link ON: Zelena ● i bijela ➡ trepte.

AUTO POWER Link OFF: Crvena ● i bijela ➡ trepte.

SOUND EFFECT

Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **SOUND EFFECT** da biste odabrali način zvuka (Voice, Sports, 3D Sound Plus, STANDARD). Odaberite način rada **STANDARD** ako želite uživati u originalnom zvuku. Preporučujemo da zvučni efekt odaberete na temelju izvornog materijala i prema osobnom ukusu.

- **Voice** : (Crvena ■■■)
- **Sports** : (Zelena ■■■)
- **3D Sound Plus** : (Bijela ■■■)



- Soundbar je naziv u vlasništvu tvrtke Samsung.
- TV-om upravljajte pomoću daljinskog upravljača TV-a.




VEZE

MONTAŽA ZIDNOG NOSAČA

Zidni nosač možete koristiti za montažu ove jedinice na zid.

► Mjere predostrožnosti prilikom ugradnje

- Postavite isključivo na okomiti zid.
 - Pri ugradnji izbjegavajte visoke temperature ili vlažnost jer u suprotnom zid neće moći nositi težinu uređaja.
 - Provjerite nosivost zida. Ako zid nema dovoljnu nosivost za jedinicu, ojačajte ga ili jedinicu montirajte na drugi zid zadovoljavajuće nosivosti.
 - Kupite i uporabite vijke za pričvršćivanje ili sidra prikladna za vrstu zida koju imate (gipsana ploča, armirana ploča, drvo itd.). Ako je moguće, potporne vijke pričvrstite u potporne zida.
 - Kupite vijke za pričvršćivanje na zid ovisno o vrsti i debljini zida na koji ćete montirati Soundbar.
 - Promjer: M5
 - Dužina: preporučuje se L 35 mm ili duža
 - Kabele jedinice spojite na vanjske uređaje prije nego što je postavite na zid.
 - Obavezno isključite jedinicu i odspojite je iz struje prije ugradnje. U protivnom bi moglo doći do udara električne struje.
1. Postavite upute za montažu na površinu zida.
 - Vodič za instalaciju mora biti u ravlini.
 - Montirajte najmanje 5 cm ispod TV-a ako je TV pričvršćen na zid.
 2. Olovkom označite mjesto na koje ćete zabiti vijke na zidu pa uklonite upute za montažu.
 3. Pričvrstite zidne nosače i vijke na označenim mjestima.
 - Lijevi i desni nosač različitog su oblika.
 4. Pričvrstite dva vijka kroz otvore na držaču sa stražnje strane glavnog ležišta Soundbara, jedan s lijeve i jedan s desne strane.
 5. Umetnite USB kabel na stražnjoj strani uređaja Soundbar prije postavljanja na zid.
 6. Umetnite vijke držača na stražnjoj strani Soundbara u otvore zidnog nosača. Kako bi montirani uređaj bio siguran, obavezno ugurajte vijke do kraja otvora u žlijebu.

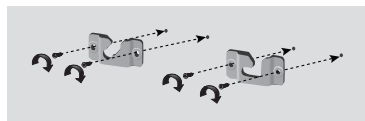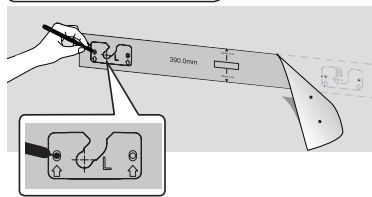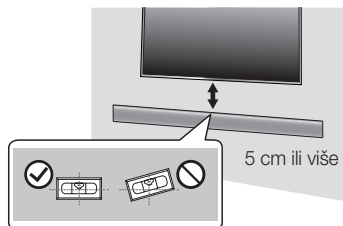


Pričvršćivanje uređaja Soundbar na zid




DEMONTIRANJE ZIDNOG NOSAČA

1. Povucite uređaj Soundbar prema gore kao što je prikazano na slici da biste ga odvojili od zidnog nosača.

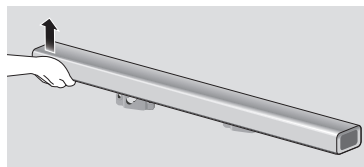


Skidanje uređaja Soundbar sa zidnog nosača

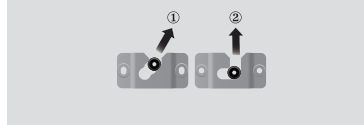

- Ne vješajte ništa na montiranu jedinicu i spriječite njezino izlaganje udarcima ili padanje.
- Dobro pričvrstite jedinicu na zid kako ne bi pala. Ako jedinica padne, može izazvati ozljede ili oštećenje proizvoda.
- Nakon montaže jedinice na zid, osigurajte da dijete ne može povući niti jedan od spojnih kabela, jer bi jedinica mogla pasti.
- Za najkvalitetniji učinak montaže zidnog nosača instalirajte sustav zvučnika najmanje 5 cm ispod TV uređaja ako je TV montiran na zid.
- Ako jedinicu ne montirate na zid, zbog vlastite sigurnosti montirajte je na sigurnu ravnu površinu s koje ne može pasti.


INSTALIRANJE NOSAČA BEZ KONZULTIRANJA VODIČA ZA MONTIRANJE NA ZID

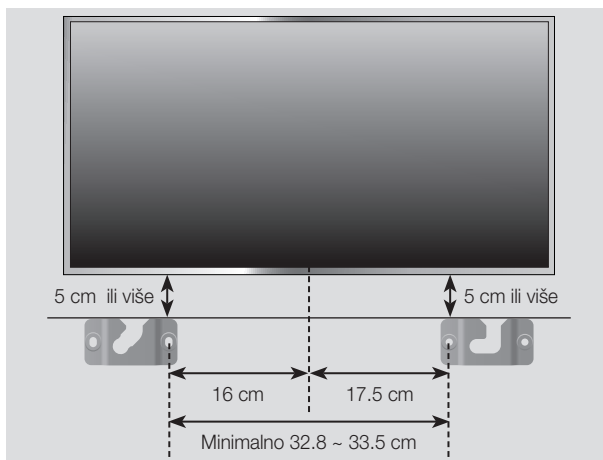

1. Postavite zidni nosač L na željenu zidnu površinu paralelno s podom, kao što je gore prikazano. Označite mjesto rupa za vijke na zidu. Izbušite rupe za vijke na označenim mjestima.
2. Rupe za vijke na zidnom nosaču L uskladite s rupama za vijke na zidu, a zatim jedan vijak pričvrstite kroz rupu na desnom kraju. Zakrećite vijak dok ne bude čvrsto u zidu.
3. Postavite zidni nosač R na željenu zidnu površinu paralelno s podom i poravnajte ga sa zidnim nosačem L, kao što je gore prikazano. Označite mjesto rupa za vijke na zidu. Izbušite rupe za vijke na označenim mjestima.
4. Rupe za vijke na zidnom nosaču R uskladite s rupama za vijke na zidu, a zatim jedan vijak pričvrstite kroz rupu na desnom kraju. Zakrećite vijak dok ne bude čvrsto u zidu.
 - Ako zidne nosače montirate ispod televizora, nosači moraju biti 2 ili više inča ispod televizora i poravnati sa središom televizora, kao što je gore prikazano.
5. Umetnite vijke u preostale rupe, a zatim ih stegnite.

POVEZIVANJE VANJSKOG UREĐAJA POMOĆU AUDIO (ANALOGNOG) ILI OPTIČKOG (DIGITALNOG) KABELA

Jedinica je opremljena jednom optičkom digitalnom utičnicom i jednom audio analognom utičnicom, pa je s televizorom možete povezati na dva načina.

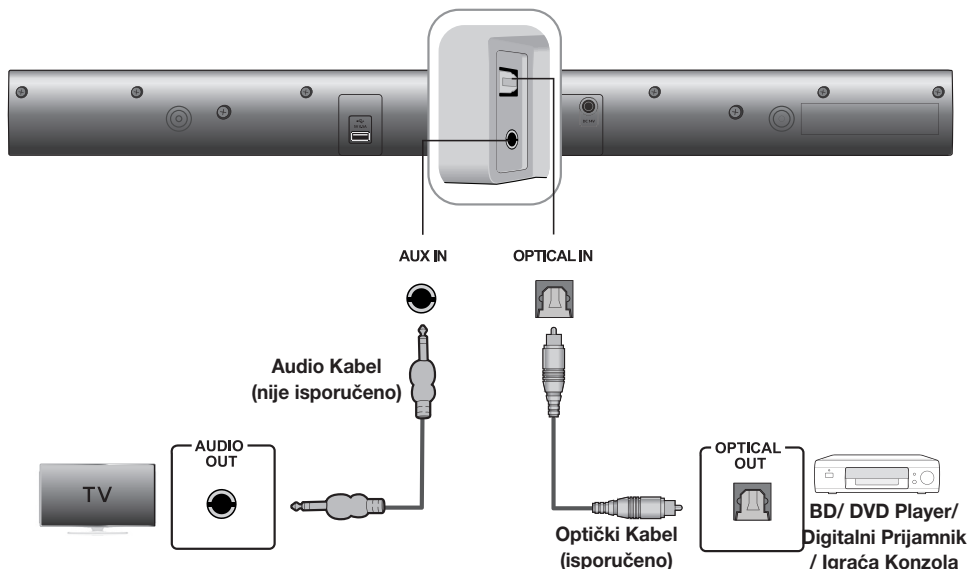

AUX IN

Spojte **AUX IN** (Audio) na glavnoj jedinici s **AUDIO OUT** izlazom televizora ili uređaja koji je izvor signala.

Promijenite funkciju na **AUX**.

ili,

OPTICAL IN

Povežite **OPTICAL IN** (Audio) na glavnoj jedinici s **OPTICAL OUT** TV-a ili uređaja koji je izvor signala.


Promijenite funkciju na **D.IN**.








- Nemojte utaknuti kabel za napajanje ovog proizvoda ili TV-a u zidnu utičnicu dok međusobno ne povežete sve komponente.
- Prije premještanja ili postavljanja proizvoda provjerite je li napajanje isključeno, a kabel za napajanje izvučen iz utičnice.

FUNKCIJE

NAČIN ULAZA

Da biste odabrali željeni način rada, pritisnite jedan od gumba za način rada na daljinskom upravljaču ili gumb  na gornjoj ploči uređaja.





Način ulaza	Zaslon
D.IN (Optički digitalni ulaz)	 (Bijela)
Ulaz AUX	 (Crvena)
TV SoundConnect	 (Zelena)
Način BLUETOOTH	 (Bijela)
Način USB	 (Bijela)



- Upotrijebite priloženi kabel ako se uređaj za USB flash memoriju ne može povezati izravno na jedinicu.

Jedinica se isključuje automatski u sljedećim uvjetima:

- D.IN/BT/TV/USB Način
 - Ako tijekom 25 minuta nema audio signala.
- AUX Način
 - Ako AUX kabel nije spojen 25 minuta.
 - U načinu rada Automatskog isključivanja ako tijekom 8 sati nije pritisnuta nijedna TIPKA kada je povezan AUX kabel.
 - Da biste uključili ili isključili funkciju Auto Power Down, pritisnite i držite tipku  u trajanju od 5 sekundi.


Auto Power Down	LED
UKLJUČENO	Zelena  i crvena  trepte
ISKLJUČENO	Crvena  i crvena  trepte

BLUETOOTH

Bluetooth uređaj možete povezati sa Soundbar i slušati glazbu s visokokvalitetnim stereo zvukom, i to bez žica!

► Spajanje sustava Soundbar na uređaj Bluetooth

Provjerite podržava li Bluetooth uređaj funkciju stereo slušalica kompatibilnih s tehnologijom Bluetooth.

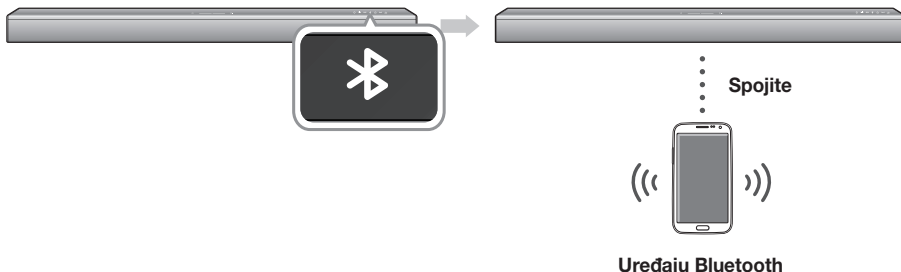

Uređaju Bluetooth

- Da biste prikazali LED lampicu ikone  pritisnite tipku () na gornjoj ploči glavne jedinice ili tipku Bluetooth  na daljinskom upravljaču.
 - LED lampica  trepti dok Bluetooth uređaj ne bude povezan.
- Odaberite izbornik Bluetooth na uređaju Bluetooth koji želite spojiti. (pogledajte korisnički priručnik uređaja Bluetooth).
- Odaberite izbornik stereo slušalica na uređaju Bluetooth.
 - Vidjet ćete popis skeniranih uređaja.
- S popisa odaberite "[Samsung] Soundbar J-Series".
 - Kad je Bluetooth uređaj uspješno povezan sa sustavom Soundbar, LED lampica  prestat će treptati.
 - Ako pokušaj uparivanja Bluetooth uređaja s uređajem Soundbar nije uspio, izbrišite prethodni „[Samsung] Soundbar J-Series“ koji je Bluetooth uređaj pronašao i ponovo potražite Soundbar.
- Na spojenom uređaju reproducirajte glazbu.
 - Možete slušati glazbu koja se reproducira na spojenom uređaju Bluetooth putem sustava Soundbar.
 - U BT načinu rada nisu dostupne funkcije Play (Reproduciraj)/Pause (Pauziraj)/Next (Sljedeće)/Prev (Natrag). Ove funkcije dostupne su na Bluetooth uređajima koji podržavaju značajku AVRCP.



- Ako se tijekom povezivanja Bluetooth uređaja od vas traži PIN kôd, unesite <0000>.
- Može se upariti samo po jedan uređaj Bluetooth.
- Kada se uređaj Soundbar isključi, prekinut će se Bluetooth veza.
- Na uređaju Soundbar funkcije Bluetooth pretraživanja ili povezivanja možda neće pravilno raditi u sljedećim okolnostima:
 - Ako se oko sustava Soundbar nalazi jako električno polje.
 - Ako je sa sustavom Soundbar upareno više uređaja Bluetooth.
 - Ako je uređaj Bluetooth isključen, nije postavljen ili je neispravan.
 - Imajte na umu da uređaji poput mikrovalnih pećnica, bežičnih LAN adaptera, fluorescentnih svjetala i plinskih peći koriste isti frekvencijski raspon kao i uređaj Bluetooth koji može uzrokovati električne smetnje.
- Soundbar podržava SBC podatke (44,1 kHz, 48 kHz).
- Spojite ga samo na uređaj Bluetooth koji podržava funkciju A2DP (AV).
- Soundbar ne možete povezati s Bluetooth uređajem koji podržava samo funkciju HF (bez ruku).
- Nakon što se upare, ako Soundbar bude u načinima rada D.IN, AUX ili USB, odabirom opcije „[Samsung] Soundbar J-Series s popisa vaših Bluetooth uređaja, način rada uređaja Soundbar će se automatski promijeniti.

► Bluetooth POWER on (Uključivanje aktivirano Bluetooth povezivanjem)

Ako se prethodno upareni Bluetooth uređaj pokušava povezati s uređajem Soundbar dok je funkcija Bluetooth Power On (Uključen Bluetooth) uključena, a Soundbar isključen, uređaj Soundbar se automatski uključuje.

1. Uključite Bluetooth Power ON pritiskom na **Bluetooth POWER** na daljinskom upravljaču dok je Soundbar uključen.
2. Na zaslonu uređaja Soundbar pojavljuju se zelena ili crvena ●, bijela ✖ i zelena ➡ LED lampica.

Napajanje Bluetootha	LED
UKLJUČENO	Zelena ●, zelena ➡ i bijela ✖ trepte
ISKLJUČENO	Crvena ●, zelena ➡ i bijela ✖ trepte



- Dostupna je samo ako je uređaj Soundbar naveden u uparenim uređajima Bluetooth uređaja. (Bluetooth uređaj i uređaj Soundbar moraju se prethodno barem jedanput upariti.)
- Soundbar će se pojaviti na popisu za pretraživanje uređaja Bluetooth samo dok LED lampica Bluetootha trepti.
- U načinu TV SoundConnect uređaj Soundbar ne možete uparivati s drugim Bluetooth uređajem.

► Odvajanje uređaja Bluetooth od sustava Soundbar

Uređaj Bluetooth možete odvojiti od sustava Soundbar. Upute potražite u korisničkom priručniku za uređaj Bluetooth.

- Sustav Soundbar će se odvojiti.
- Kad Soundbar nije povezan s Bluetooth uređajem, na prednjem zaslonu sustava Soundbar trepti lampica ✖.

► Odvajanje sustava Soundbar od uređaja Bluetooth

Da biste se prebacili iz načina rada (➡) u drugi način rada ili da biste isključili sustav Soundbar, pritisnite jednu od tipki za odabir načina rada na daljinskom upravljaču ili tipku ✖ na gornjoj ploči uređaja.

- Spojeni uređaj Bluetooth određeno će vrijeme čekati odgovor sustava Soundbar prije nego što prekine vezu. (Vrijeme prekidanja veze varira ovisno o uređaju Bluetooth)



- Dok je Bluetooth veza aktivna, može se prekinuti ako udaljenost između uređaja Soundbar i Bluetooth uređaja prekorači 5 m.
- Sustav Soundbar automatski se isključuje nakon 25 minuta u stanju Ready (Spreman).

Više o funkciji Bluetooth

Bluetooth je tehnologija koja omogućuje jednostavno međusobno povezivanje uređaja kompatibilnih s tehnologijom Bluetooth pomoću bežične veze kratkog dometa.

- Uređaj Bluetooth može uzrokovati javljanje šuma ili neispravnost, ovisno o upotrebi, u sljedećim slučajevima:
 - Ako je dio tijela u kontaktu sa sustavom prijama/odašiljanja uređaja Bluetooth ili Soundbar.
 - Uslijed električkih varijacija uzrokovanih smetnjama zbog zida, kuta ili uređajskih pregrada.
 - Uslijed električnih smetnji uređaja istog frekvencijskog pojasa, uključujući medicinsku opremu, mikrovalne pećnice i bežični LAN.
- Uparite sustav Soundbar s uređajem Bluetooth zadržavajući malu udaljenost.
- Što je veća udaljenost sustava Soundbar i uređaja Bluetooth, to je kvaliteta lošija. Ako udaljenost prijeđe domet rada uređaja Bluetooth, veza se gubi.
- U područjima slabog prijama odnosno osjetljivosti veza Bluetooth možda neće ispravno raditi.
- Bluetooth veza radi samo kada su povezani uređaji na malo udaljenosti. Veza će se automatski prekinuti ako je udaljenost izvan ovog raspona. Čak i unutar ovog raspona kvalitetu zvuka mogu smanjiti prepreke poput zidova ili vrata.
- Ovaj bežični uređaj za vrijeme rada može uzrokovati električke smetnje.

UPOTREBA APLIKACIJE SAMSUNG AUDIO REMOTE

Instalirajte aplikaciju Samsung Audio Remote


Da biste kontrolirali svoj pametni uređaj pomoću aplikacije Samsung Audio Remote, preuzmite aplikaciju Samsung Audio Remote u trgovini Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Pristup aplikaciji Samsung Audio Remote

Nakon što instalirate aplikaciju Samsung Audio Remote slijedite upute u aplikaciji.

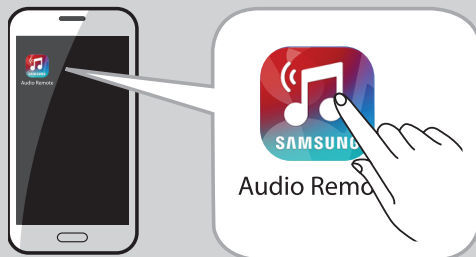

- Funkcija APP podržava samo mobilne telefonske uređaje s operativnim sustavom Android na kojima je instalirana verzija Android OS 3.0 ili novija.

TV SOUNDCONNECT

U zvuku TV-a možete uživati putem uređaja Soundbar povezanog s TV-om marke Samsung koji podržava funkciju TV SoundConnect.

► Povezivanje TV-a s uređajem Soundbar



Spojite

- Uključite TV i uređaj Soundbar.
 - Izbornik „Add New Device“ (Dodaj novi uređaj) TV-a postavite na „On“ (Uključeno).
 - Da biste odabrali TV način rada, pritisnite tipku (↵) na gornjoj ploči glavne jedinice ili tipku **TV SOUND CONNECT** na daljinskom upravljaču.
 - Zelena ↵ LED lampica trepti dok se televizor ne poveže.
 - Na televizoru se pojavljuje poruka koja pita želite li omogućiti funkciju TV SoundConnect. Na zaslonu TV-a prikazuje se „[Samsung] Soundbar“.
 - Odaberite <Yes> pomoću daljinskog upravljača da biste dovršili povezivanje televizora s uređajem Soundbar.
 - Zelena ↵ LED lampica prestaje treptati kad se televizor poveže.
- Ako udaljenost između televizora i uređaja Soundbar prelazi 5 m, veza možda neće biti stabilna ili će reprodukcija zvuka možda biti isprekidana. Ako se to dogodi, premjestite televizor ili Soundbar tako da budu unutar radnog raspona, a zatim ponovo uspostavite vezu TV SoundConnect.



- Radni raspon funkcije TV SoundConnect:
 - Preporučeni raspon uparivanja: unutar 50 cm
 - Preporučeni radni raspon: unutar 5 m
- Tipke **Play (Reproduciraj)/Pause (Pauziraj)**, **Next (Sljedeće)**, **Prev (Natrag)** ne rade u načinu funkcije TV SoundConnect.



- Prebacivanjem načina rada uređaja Soundbar iz TV-a na neki drugi automatski se prekida funkcija TV SoundConnect.
- Da biste uređaj Soundbar povezali drugim televizorom, postojeću vezu morate prekinuti.
- Da biste prekinuli postojeću vezu, pritisnite i 5 sekundi držite tipku ►|| 5 na daljinskom upravljaču ili prebacite u neki drugi način rada. Da biste povezali neki drugi televizor, pratite korake od 1 do 4.



- Funkciju TV SoundConnect (SoundShare) podržavaju neki TV-i tvrtke Samsung koji su u prodaji od 2012. godine. Najprije provjerite podržava li vaš televizor funkciju TV SoundConnect (SoundShare). (Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku TV-a.)
- Ako je vaš TV marke Samsung na tržištu bio prije 2014. godine, provjerite izbornik postavke SoundShare.

► Korištenje funkcije Bluetooth POWER On

Funkcija Bluetooth POWER On bit će dostupna nakon što uspješno spojite Soundbar s TV-om kompatibilnim s Bluetoothom pomoću funkcije TV SoundConnect. Kad je funkcija Bluetooth POWER On uključena, uključivanjem ili isključivanjem spojenog TV prijamnika, uređaj Soundbar također se uključuje ili isključuje.



- Priključite TV prijamnik u uređaj Soundbar koristeći funkciju TV SoundConnect.
- Pritisnite tipku **Bluetooth POWER** na daljinskom upravljaču uređaja Soundbar. Na zaslonu uređaja Soundbar pojavljuju se LED lampice zelena ili crvena ●, ✱ i zelena ↵.
 - Zelena ● : Soundbar se uključuje i isključuje prilikom uključivanja i isključivanja televizora.
 - Crvena ● : Soundbar se isključuje prilikom isključivanja televizora.



- Ovu funkciju podržavaju samo neki Samsung televizori koji su u prodaji od 2013. godine.

USB

Na Soundbaru možete reproducirati glazbene datoteke koje su pohranjene na USB uređaju za pohranu.

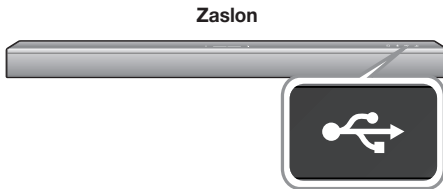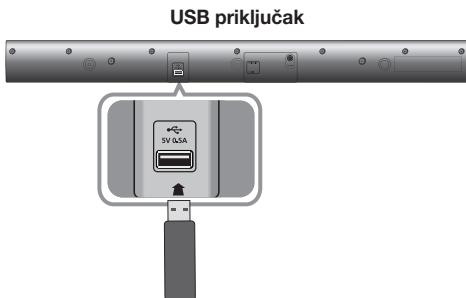

1. Spojite USB uređaj na USB priključak proizvoda.
2. Da biste odabrali USB način rada, pritisnite tipku (→) na gornjoj ploči glavne jedinice ili tipku USB na daljinskom upravljaču.
 - Treptat će LED lampica što znači da USB uređaj još nije spojen, Soundbar je zaustavljen/pauziran ili je USB u načinu rada "bez podataka".
 - LED lampica prestaje treptati kad se USB uređaj uspješno poveže.
 - Soundbar se automatski isključuje (Auto Power Off) ako se više od 25 minuta ne spoji niti jedan USB uređaj.

► Prije spajanja USB uređaja


Imajte na umu sljedeće:

- Ovaj proizvod moždas neće biti kompatibilan s nekim vrstama USB medija za pohranu.
- Podržani su sustavi datoteka FAT16 i FAT32.
- NTFS sustav datoteka nije podržan.
- Spojite USB uređaj na USB priključak proizvoda. U protivnom može doći do problema s kompatibilnošću USB-a.

- Nemojte spajati uređaje za višestruku pohranu na proizvod pomoću čitača više kartica. Možda neće raditi pravilno.
- Protokoli PTP digitalnog fotoaparata nisu podržani.
- Nemojte uklanjati uređaj USB za vrijeme prenošenja datoteka.
- Glazbene datoteke (MP3, WMA) zaštićene tehnologijom DRM s komercijalnih web-mjesta ne mogu se reproducirati.
- Vanjski HDD-ovi nisu podržani.
- Mobilni telefoni nisu podržani.
- Popis kompatibilnosti:

Format	Codec	Brzinu Uzorkovanja	Brzina prijenosa
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_1	16KHz ~ 96KHz	56kbps~128kbps
	MSAudio1		
	MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	do 3000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0,	16KHz ~ 96KHz	do 3000 kbps
	FLAC 1.2.1		

AŽURIRANJE SOFTVERA

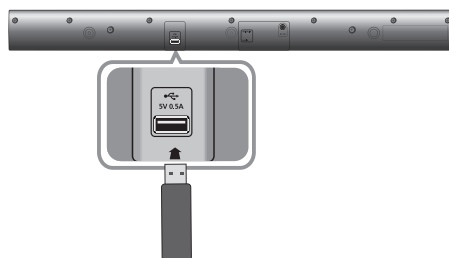

Moguće je da će u budućnosti tvrtka Samsung ponuditi ažuriranja softvera sustava Soundbar.

U tom slučaju možete ažurirati ugrađeni program sustava tako da spojite USB pogon s pohranjenom nadogradnjom ugrađenog programa na USB priključak sustava Soundbar.

Imajte na umu da postoji više datoteka za ažuriranje, morate ih pojedinačno učitati na USB pogon i koristiti ih jednu po jednu za ažuriranje ugrađenog programa.

Više informacija o preuzimanju datoteka za ažuriranje naći ćete na web-mjestu Samsung.com ili se obratite u pozivni centar tvrtke Samsung.



- Proizvod ima funkciju DUAL BOOT, ako se programska oprema ne uspije ažurirati, možete je ponovno ažurirati.



- Umetnite USB pogon koji sadrži nadogradnju programske opreme u USB priključak na glavnoj jedinici.
- Ažuriranje firmvera možda neće biti uspješno ako su audio datoteke koje podržava Soundbar pohranjene na USB uređaju za pohranu.
- Nemojte isključivati napajanje ili uklanjati USB uređaj dok se ažuriranja primjenjuju. Glavna će se jedinica sama isključiti po završetku ažuriranja ugrađenog programa.
- Nakon resetiranja, sve postavke vraćaju se na zadane tvorničke postavke. Preporučujemo da zapišete svoje postavke kako biste ih mogli ponovno namjestiti nakon ažuriranja. Ako se programska oprema ne uspije ažurirati, preporučujemo da USB uređaj formatirate u datotečnom sustavu FAT16 i pokušate ponovno.
- Nakon završetka ažuriranja softvera uključite proizvod, a zatim pritisnite i držite tipku (▶||) na daljinskom uređaju dulje od 5 sekundi. Crvena LED lampica ● će treptati, a uređaj se isključuje. Nadogradnja je završena.
- USB pogon nemojte formatirati u NTFS formatu. Uređaj Soundbar ne podržava datotečni sustav NTFS.
- Ovisno o proizvođaču, neki USB uređaji za pohranu možda neće biti podržani.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije traženja servisa provjerite sljedeće.

Jedinica se neće uključiti.

- | | |
|--|---|
| • Je li kabel za napajanje utaknut u utičnicu? | → Utaknite kabel za napajanje u utičnicu. |
|--|---|

Kad se pritisne tipka, funkcija ne radi.

- | | |
|---|--|
| • Postoji li u zraku statički elektricitet? | → Iskopčajte utičnicu iz napajanja i ponovno je ukopčajte. |
|---|--|

Zvuk se ne proizvodi.

- | | |
|---|---|
| • Je li uključena funkcija Mute za isključivanje zvuka? | → Pritisnite tipku Mute za poništavanje ove funkcije. |
| • Je li glasnoća postavljena na minimum? | → Prilagodite glasnoću na Volume. |

Daljinski upravljač ne radi.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Jesu li baterije prazne? | → Zamijenite ih novim baterijama. |
| • Je li udaljenosti između daljinskog upravljača i glavne jedinice prevelika? | → Približite se jedinici. |

TV SoundConnect (uparivanje s TV-om) nije uspjelo.

- | | |
|---|---|
| • Podržava li vaš TV funkciju TV SoundConnect? | → Funkciju TV SoundConnect podržavaju neki TV-i marke Samsung pušteni u prodaju nakon 2012. godine. Provjerite podržava li vaš TV funkciju TV SoundConnect. |
| • Je li ugrađeni program TV-a najnovije verzije? | → Ažurirajte ugrađeni program TV-a na najnoviju verziju. |
| • Je li do pogreške došlo prilikom povezivanja? | → Obratite se Samsung pozivnom centru. |
| • Resetirajte TV MODE (TV NAČIN) i povežite se ponovno. | → Da biste ponovno postavili TV SoundConnect vezu, pritisnite i držite tipku ► pet sekundi. |

DODATAK

TEHNIČKI PODACI

Naziv modela	HW-J250	
OPĆENITO	USB	5V/0,5A
	Težina	1.8 Kg
	Dimenzije (Š x V x D)	720 x 67 x 75 mm
	Raspon radne temperature	+5 °C do +35 °C
	Raspon vlažnosti	10 % do 75 %
POJAČALO	Nazivna izlazna snaga	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	S/N omjer (analogni ulaz)	65 dB
	Odvajanje (1 kHz)	65 dB

* S/N omjer, izobličenje, odvajanje i uporabljiva osjetljivost temelje se na mjerenju prema smjernicama AES-a (Audio Engineering Society).

* Nominalna specifikacija

- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.
- Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi koja se nalazi na proizvodu.

※ Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda

- Za dodatne informacije o otvorenom kodu korištenom u ovom proizvodu, posjetite:
<http://opensource.samsung.com>
- Za slanje upita i zahtjeva u vezi otvorenih izvora obratite se tvrtki Samsung putem e-pošte (oss.request@samsung.com).



Tvrtka Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usklađena s bitnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.

Izvornu izjavu o sukladnosti možete pronaći na adresi <http://www.samsung.com>, ako odaberete Support (Podrška) > Search Product Support (Traži podršku za proizvod) i unesete naziv modela.

Oprema se smije upotrebljavati u svim zemljama EU.

SAMSUNG

Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU

Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11, sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda]

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naštetiti okolišu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.



**Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)**

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojediniosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.



AH68-02839L-00